

**CRESTA**  
**CTP810 7" MID**  
**(Tablet PC)**



**GEBRUIKSAANWIJZING**

Welkom.....	3
Voorzorgsmaatregelen .....	3
Toetsen en functies .....	4
I. Beginnen .....	5
1.1 AAN/UIT zetten.....	5
1.1.1 Aanzetten .....	5
1.1.2 Uitzetten.....	5
1.2 Scherm vastzetten/ontgrendelen (slaap stand).....	5
1.3 Verbinden met PC via USB kabel .....	5
II. Uw opstart scherm.....	6
2.1 Status Balk .....	6
2.2 Bediening van het opstart scherm .....	7
2.2.1 APP icoon toevoegen aan het opstart scherm.....	7
2.2.2 APP icoon wissen van het opstart scherm .....	7
2.2.3 WIDGETS/SHORT CUTS toevoegen aan het opstart scherm.....	7
2.2.4 Instellen van wallpaper .....	7
2.2.5 Opzoeken van uw recente handelingen.....	7
III. Netwerk verbinding .....	8
3.1 Wi-Fi.....	8
3.1.1 Wi-Fi aanzetten.....	8
3.1.2 Wi-Fi uitzetten .....	8
3.1.3 Wi-Fi network toevoegen .....	8
3.1.4 Wi-Fi network verwijderen.....	8
IV. Internet Browsing .....	9
4.1 Internet Browsing.....	9
V. Installeren en beheren van Apps .....	9
5.1 Installeer en beheer Apps.....	9
5.1.1 APPS installeren .....	9
5.1.2 APPS beheren .....	10
VI. Multi-media Functies.....	10
6.1 Muziek .....	10
6.2 Video.....	11
6.2.1 Video afspelen .....	11
6.3 Galerij .....	12
6.4 Camera .....	12
6.4.1 Foto's nemen.....	12
6.4.2 Video's opslaan.....	12
6.4.3 Camera uitzetten .....	12
6.5 E-boek lezer .....	12
VII. Instellingen .....	13

VII. Batterij .....	1 3
Problemen oplossen .....	1 4
Specificaties .....	1 7

## ***Welkom***

Dank u voor de aanschaf van dit Mobile Internet Device (MID tablet PC) produkt.

Gemakkelijk in gebruik en geschikt voor zakelijke doeleinden (ondersteunt Word, Excel, zenden & ontvangen van e-mails...) en ontspanning (ondersteunt 3D game, chatten met vrienden, films/video, eBook lezen.....).

Werkend onder Android 2.3, met een 1.2 GHz processor en aanraak scherm geeft het tablet u een prachtige gebruikers ervaring.

Voordat u begint, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en te bewaren voor latere referentie.

Aangezien de software van dit tablet snel geupdate wordt, kunnen in deze gebruiksaanwijzing niet alle aspecten van nieuwe technologieën worden beschreven.

## ***Voorzorgsmaatregelen***

- ⊙ De nieuwe batterij is op z'n best na 2-3 keer volledig laden en ontladen.
- ⊙ Bij gebruik van de oortelefoon kan gehoorbeschadiging optreden als u op een hoog volume afspeelt, stel derhalve het volume af op een gemiddeld geluid.
- ⊙ Sluit tijdens het formatteren of uploaden/downloaden het tablet niet plotseling af, dit kan leiden tot programma fouten.
- ⊙ Probeer niet het tablet zelf open te maken en gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen zoals wasbenzine, alcohol of verdunner om de behuizing of het scherm te reinigen.
- ⊙ Gebruik het tablet niet tijdens autorijden, fietsen of hardlopen.
- ⊙ Het tablet is niet vocht of water bestendig. Gebruik hem niet in een vochtige omgeving.

- ⊖ Laat het tablet niet vallen en vermijdt schokken en stoten, dit kan het scherm beschadigen.
- ⊖ Probeer niet de firmware zelf te upgraden, dit kan het tablet beschadigen.

## *Toetsen en functies*




Positie	Toets	Functie omschrijving
A	POWER	Kort indrukken voor slaap/ontwaak stand en lang indrukken voor AAN/UIT
B	MENU	Kort indrukken om in de sub-menu functie te komen
C	ESC	Kort indrukken om in het menu terug te keren en lang indrukken om in de scherm kalibratie stand te komen
D	TF card	Slot voor een TF card
E	Earphone	Oortelefoon aansluitpunt
F	DC	Aansluitpunt voor externe 5V DC adapter/lader
G	Mini USB slot	MINI_5PIN aansluitpunt

H	USB Host	Externe verbinding voor USB, 3G Dongle, en muis
---	----------	---

# ***I. Beginnen***

## **1.1 AAN/UIT zetten**

### **1.1.1 Aanzetten**

Houdt toets **A** 3 seconden ingedrukt om het scherm aan te zetten. Als het opstart scherm zichtbaar wordt, sleept u het lock icoon  met uw vinger naar boven om het scherm te ontgrendelen.



### **1.1.2 Uitzetten**

Als het tablet aan staat houdt u toets **A** ingedrukt tot het dialoog scherm "Device options" verschijnt. "Device options" → "Power off" → (het apparaat schakelt uit) tik op "OK" .

## **1.2 Scherm vastzetten/ontgrendelen (slaap stand)**

Om de batterij te sparen dient u uw tablet in de slaapstand te zetten door de LCD display uit te schakelen. U doet dit door kort op toets **A** te drukken. Nogmaals indrukken om het vergrendelde scherm weer op te roepen.


## **1.3 Verbinden met PC via USB kabel**

Indien het tablet aangesloten wordt op de PC via de USB kabel, verschijnt automatisch het "USB connected" scherm.


Tik op het "Turn on USB storage" icoon als u bestanden wilt kopieëren tussen uw computer en het tablet of de TF kaart.

Het USB icoon verschijnt ook in de linkerbovenhoek van de status balk. Sleep het icoon naar beneden met uw vinger als het "USB connected" scherm verdwijnt.

Tik op "Turn off USB storage" om de tablet veilig van uw computer te verwijderen.

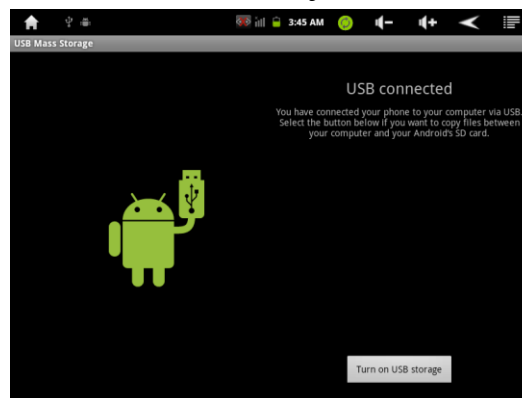



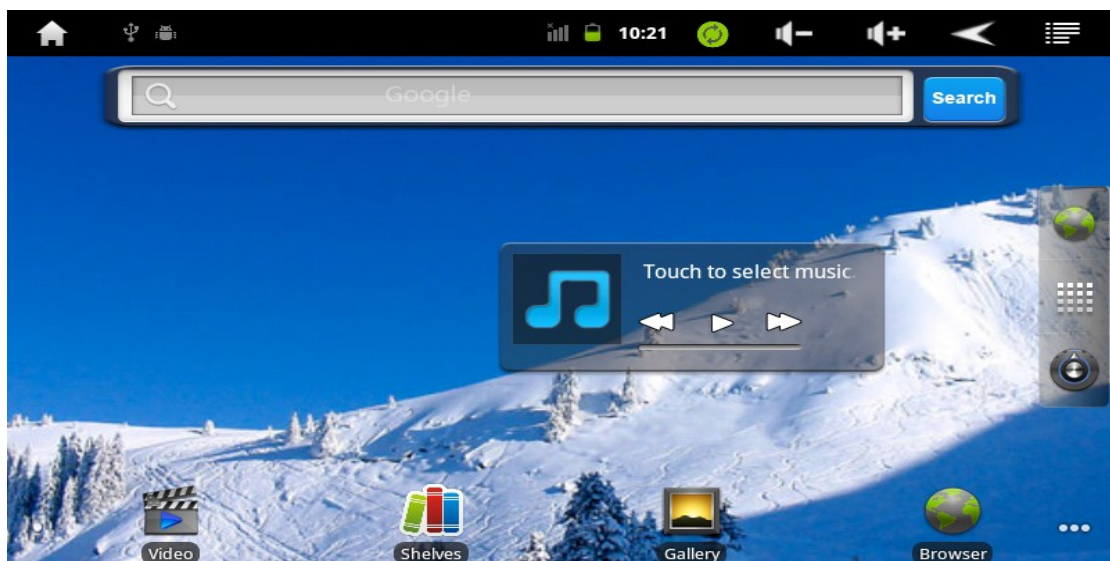



## II. Uw opstart scherm



### 2.1 Status Balk

Bovenin het opstartscherm is uw status balk.



- -Home: aantikken om terug te keren naar het opstart scherm.
- -Return: om terug te keren naar het vorige menu, zelfde functie als de ESC toets.
- -Menu: aantikken om het sub-menu te tonen (bij sommige interfaces is er geen sub-menu), zelfde functie als de Menu toets.
- -Vol-: aantikken om het volume te verlagen
- -Vol+: aantikken om het volume te verhogen
- -App Panel: aantikken om alle apps te zien



## 2.2 Bediening van het opstart scherm

### 2.2.1 App icoon toevoegen aan het opstart scherm

Binnen het App Panel, raak een icoon aan en houdt het ingedrukt, het icoon komt in de verplaatsbare stand en verschijnt in het opstart scherm.

### 2.2.2 App icoon wissen van het opstart scherm

In het hoofdscherm, houd het ongewenste icoon ingedrukt tot het verplaatsbaar wordt.

Het  icoon verandert in een prullenbak . Sleep het item naar de prullenbak en laat los als hij rood verkleurt.

### 2.2.3 Widgets/shortcuts toevoegen aan het opstart scherm

Om een widget toe te voegen, houdt u uw vinger of een stylus op een open ruimte in het opstart scherm, tot een pop-up menu verschijnt, u kunt nu Shortcuts, Widgets, Folders aan uw opstart scherm toevoegen. Tevens kunt u hier uw Wallpaper wijzigen.




### 2.2.4 Instellen van wallpaper

Houdt uw vinger of een stylus op een open ruimte in het opstart scherm en kies "Wallpapers" uit het pop-up menu. U kunt een wallpaper uit de Gallery kiezen of Live wallpapers downloaden en standaard systeem wallpapers.

**Opm:** u kunt foto's eerst opslaan in de Gallery en daarna instellen als wallpaper.


U kunt ook prachtige Live wallpapers aanschaffen en downloaden en daarna instellen als wallpaper.

### 2.2.5 Opzoeken van uw recente handelingen


Houdt het  icoon in de status balk ingedrukt. Al uw recente handelingen en recent gebruikte Apps verschijnen.

## *III. Netwerk Verbinding*

### **3.1 Wi-Fi**

Wi-Fi kan alleen gebruikt worden als hij verbonden is met een thuis Wi-Fi Access Point (AP) of een gratis, maar onbeveiligde Wi-Fi hotpot. Onder “Wireless & networks”, tik op “Wi-Fi settings”. Overtuig u ervan dat zowel Wi-Fi en Network Notification aan staan met een groene check mark. Enkele momenten later verschijnt uw Wi-Fi netwerk lijst. Als u opnieuw moet scannen naar beschikbare netwerken tikt u op het  icoon en daarna op Scan. Voor de beveiligde versie dient u een wachtwoord of een andere vorm van toegang bevestiging via een browser in te geven.

#### **3.1.1 Wi-Fi aanzetten**

Binnen het App Panel, tik op “Settings” → daarna “Wireless & networks” → “Wi-Fi” om Wi-Fi aan te zetten en te scannen. Uw tablet geeft een lijst van beschikbare netwerken. Tik op een network om verbinding te maken. Indien nodig, voer het Network SSID, Security, en Wireless wachtwoord in en tik op “Connect”. Als uw tablet verbonden is met het network verschijnt de draadloze indicatie  in de status balk. Golfjes geven de signaal sterkte aan.

#### **3.1.2 Wi-Fi uitzetten**


Om Wi-Fi uit te zetten, verwijder het Wi-Fi vinkje onder “Wireless & networks”. Zet Wi-Fi uit als u het niet gebruikt om de levensduur van de batterij tussen twee opladingen in te verlengen.

#### **3.1.3 Wi-Fi network toevoegen**

Gebruikers kunnen ook een Wi-Fi network toevoegen onder “Wi-Fi settings”. In “Wi-Fi settings”, tik op “Add Wi-Fi network”. Voer de SSID (naam) van het network in. Indien nodig voer veiligheid of andere network configuratie details in. Tik op Save.

#### **3.1.4 Wi-Fi network verwijderen**

In het Wi-Fi settings scherm, tik op de naam van het network. Tik daarna op “Forget” in het dialoog scherm dat zich opent.


**Opm:** Het Network status icoon kleurt groen  als u een Google Account heeft toegevoegd aan uw tablet en deze verbonden is met Google services, voor het synchroniseren van uw Gmail, Calendar events, contacts, voor back-up van uw instellingen, enz.



## *IV. Internet Browsing*


### **4.1 Internet Browsing**


Alvorens u uw browser kunt gebruiken, overtuig u ervan dat Wi-Fi of internet verbonden is.

In het hoofd scherm, tik op het  icoon om uw browser te openen.

In de adres balk, tik op het tekst veld, het Android keyboard verschijnt zodat u de keywords of URL kunt intypen.

Tik en houd het tekst veld ingedrukt om tekst of de input mode te wijzigen.

Tik op de  tab om het submenu in te zien.

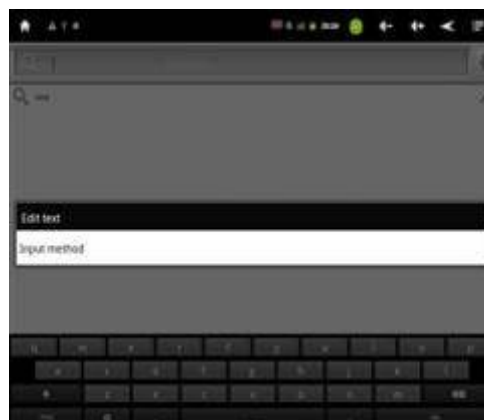

Openen tot 8 windows tegelijkertijd

Opmerking: Android 2.3 OS ondersteunt Adobe flash 10.3. Dit betekent dat u on-line flash video's kunt zien.

## *V. Installeren en beheren van Apps*

### **5.1 Installeer en beheer Apps**

#### **5.1.1 installeer Apps**

Ga naar de “ApkInstaller”  om uw apps te installeren en te beheren. Om een gedownloade of gekopieerde applicatie te installeren volgt u de volgende stappen:

1. Open de ‘APKInstaller’ → ‘Install’ → tik daarna op “Internal Memory” of “SD Card” om toegang te krijgen tot uw apk bestanden die u eerder heeft opgeslagen, ze verschijnen aan de rechterzijde van het scherm. Kies de apk bestanden die u wenst te installeren en volg de aanwijzingen.



**Opm:** Overtuig u ervan dat het .apk file werkbaar is onder Android 2.3, en dat de suffix is .apk. Zoals bijv. “Angrybirds.apk”.

## 5.1.2 Apps beheren

Indien u all uw apps wilt beheren, opent u ‘APKInstaller’ → ‘Manage’

U kunt hier de applicaties laden, exporteren of verwijderen.

Om apps te beheren, kunt u ook gaan naar “Applications” onder “Settings”.


"Settings" → "applications" → "manage applications".



# VI. Multi-media Functies

## 6.1 Muziek

Nadat u muziek op uw tablet heeft geladen tikt u op het music icoon om de music player te starten. U krijgt de optie om te selecteren op Artist, Song, Album, of custom Playlist. Tik op het icoon om te kiezen. De media player stelt u in staat om af te spelen in willekeurige volgorde, overslaan of pauzeren en zelfs het album artwork te tonen als deze functie beschikbaar is.

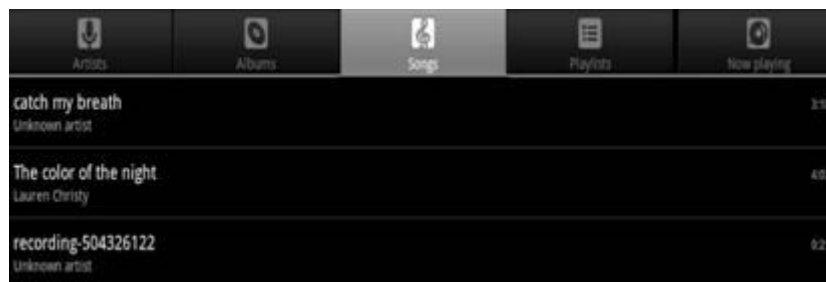




In de audio playing stand, tik op  om meer functies te tonen:



## 6.2 Video

### 6.2.1 Video afspelen

U kunt video's afspelen die op uw tablet zijn opgeslagen of op uw SD card. Tik op het Video icoon om de video player te starten, kies de video die u wilt zien, met de toetsen op de taak balk onderin het scherm kunt u de video pauzeren, snel voorwaarts spoelen of naar de volgende video gaan.

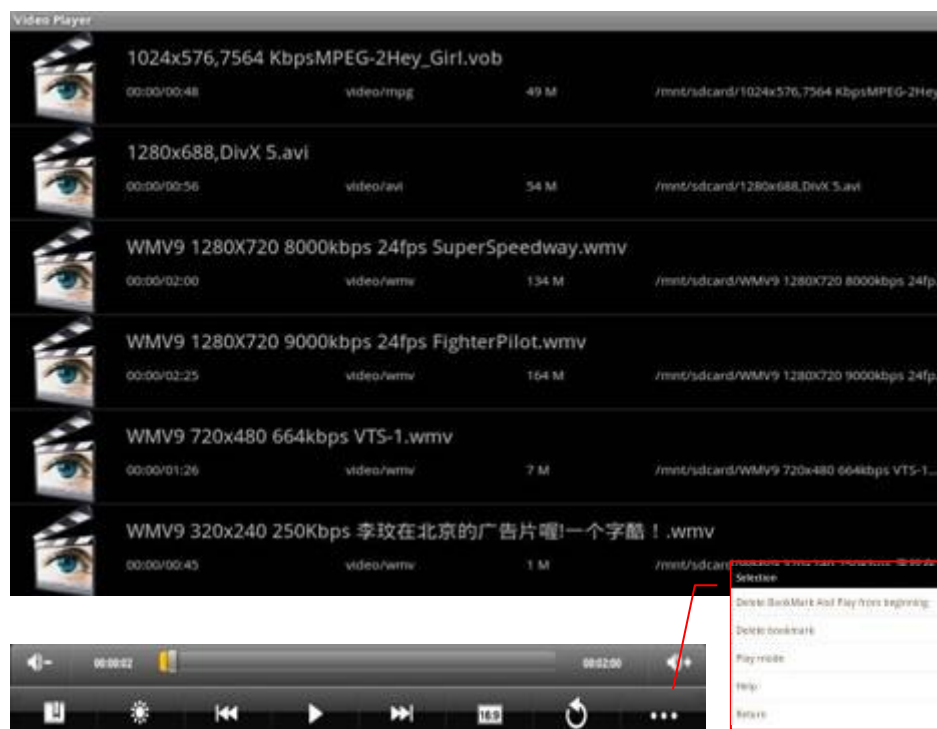

Met Wi-Fi aan, kunt u ook een on-line flash video afspelen.

## 6.3 Galerij

Nadat u uw media geladen heeft, tikt u op het Gallery icoon om de Galerij te starten. Tik op het gewenste beeld om dit te tonen. Om door uw collectie te bladeren, tikt u op links of rechts. Door op het Menu icoon te tikken kunt u een beeld verwijderen, of het delen. U kunt zelfs beelden als wallpaper installeren.

## 6.4 Camera


Tik op het  icoon in het App Panel om de camera te openen.

### 6.4.1 Foto's nemen


Uw tablet is uitgerust met een ingebouwde 0.3MP web camera.



Druk op het bal icoon en schuif het naar beneden in de richting van het “Camera” icoon


Tik op de  tab in de rechter benedenhoek om een foto te maken.

### Waar kunt u uw foto's inzien?

U kunt de door u genomen foto's inzien door op de  tab in de rechter bovenhoek te tikken. Of u kunt teruggaan naar “Gallery”.

### 6.4.2 Video's maken

Druk op het bal icoon en schuif het naar boven in de richting van de video camera .

Tik op de  tab in de rechter benedenhoek om een opname te starten, nogmaals aantikken om de opname te stoppen.


Opgenomen video's kunnen worden bekeken in de “Video player”.

### 6.4.3 Camera uitzetten

Als de camera aan staat, druk op het ‘terug’ icoon of de ESC toets om de camera uit te zetten.


## 6.5 E-boek lezer

Het tablet ondersteunt vele eBook formaten zoals PDF, PDB, E-Pub, FB2....

Tik op het “Shelves”  icoon om uw boekenplanken te openen en boeken uit uw lijst in te zien. Tik op de “Bookshelf” en kies een boek om te lezen.

## *VII. Instellingen*



Tik op het “Settings” icoon  om in het instellingen menu te komen. Hier kunt u het volgende instellen: Wireless & networks, Sound, Display, Location & Security, Applications, Accounts & sync, Privacy, Storage, Language & keyboard, Voice input & output, Accessibility, Date & time end About phone.

### **Bijvoorbeeld, instellen Display:**

Onder “Settings”, tik op “Display” om Brightness, Accelerometer coordinate system, Animation en Screen time-out in te stellen.

De display heeft een fabrieks ingestelde screen timeout van 1 minuut. Als u het tablet niet gebruikt, slaat het scherm op zwart en in de standby stand. Druk op het power icoon om het Lock Screen te tonen, daarna kunt u de instructies volgen om het scherm weer te ontgrendelen.


## *VII. Batterij*




## Lege batterij

## Volle Batterij

## Batterij wordt geladen

‘’ geeft aan dat de batterij vol is. Als het niveau te laag wordt verschijnt een prompt die u waarschuwt dat de batterij opgeladen moet worden.

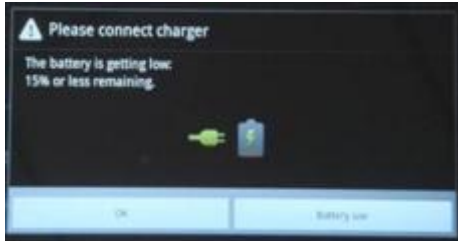

Het tablet kan worden geladen met een 5V output DC adapter in zowel de aan als de uit stand. In de rechter bovenhoek van het scherm verschijnt een rood licht gedurende het laden. Als de batterij geheel opgeladen is, verdwijnt het rode licht.

In de vergrendelde stand kan de laad status worden ingelezen in de linker bovenhoek zoals hieronder weergegeven.



— Geeft aan dat 41% geladen is

Het tablet kan tot 6 uur nodig hebben om volledig op te laden.

## *Problemen oplossen*

### 1. Tablet kan niet aangezet worden

Controleer het batterij niveau, laadt hem op met de adapter als het niveau te laag is of verbind hem met de PC via de USB kabel om te zien of hij dan wel aanslaat.

## 2. Geen geluid via de oortelefoon

Controleer of volume op '0' staat. Ook kan de oortelefoon defekt zijn, vervang hem door een andere.

## 3. Slecht geluid

Controleer of er stof in de oortelefoon of de ingebouwde speaker zit. Controleer of het bestand niet defect is.

## 4. Tablet reageert niet, scherm is vastgelopen

Herzet uw tablet, steek een paperclip o.i.d. in het Reset gaatje op uw tablet om opnieuw op te starten..

## 5. Scherm verloopt of reageert niet goed

Om dit te corrigeren, kunt u a) Gaan naar Settings → Accessibility → Touch panel calibration om het scherm te kalibreren; b) Ingeval geen kalibratie kan worden uitgevoerd kunt u de power toets 15 seconden ingedrukt houden om het tablet gedwongen uit te zetten. De kalibratie wordt automatisch uitgevoerd zodra u het tablet weer opstart; c) Gebruik een USB muis om de kalibratie op uw tablet uit te voeren.

## 6. Applicaties werken niet

Mogelijke oorzaak kan zijn dat de applicatie niet geschikt is voor het OS systeem of het gedownloade .apk bestand is defect. In dat geval dient u een volledige versie te downloaden.

## 8. Hoe een Google account te wissen?

Als u een account toegevoegd heeft , is dit zichtbaar in "Accounts & snc" van "Settings", waar u tevens een ander account kunt toevoegen. Om het ongewenste account te wissen, gaat u naar "Settings" → "Privacy settings" → "Factory data reset". De interne opslag en reeds geïnstalleerde apps worden eveneens verwijderd, behalve voor-ingestelde apps en de gegevens in uw flash geheugen. Wees dus voorzichtig alvorens deze handeling uit te voeren.

# *Specificaties*

- Paneel: Multi-touch & capacitief paneel 800\*480 (16 : 9)
- Processor: RK2918 1,2GHz
- Opslag capaciteit: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
- Ingebouwde 0,3M camera
- OS: Google Android 2.3
- Speedy Wi-Fi 802.11b/g (TD, WCDMA, EVDO)

- Ondersteunt 3G dongle
- USB 2,0 poort voor ondersteuning OTG functie
- D klasse luidspreker
- Ondersteunt YouTube tot 720P en HTML5 video playback
- Batterij: Li-ion batterij 3,7V 3800mA/H
- Adapter: output 5V 2A DC input 100~220V AC 50~60HZ
- Afspeeltijd: Video ongeveer 4-5 uur
- Gewicht: 400g
- Ondersteunt Audio bestanden:
- MP3 audio
- WMA audio
- WAV audio
- APE audio
- OGG audio
- FLAC audio
- AAC audio

Ondersteunt Foto bestanden:

- JPEG
- BPM
- GIF

Ondersteunt Video bestanden:

- AVI
- 3GP/MP4
- RM/RMVB
- FLV
- MKV



- MOV
- WMV

Drukfouten en/of tussentijdse wijzigingen voorbehouden.